

# Bouwtekening 3D-projector

## Stappenplan

### 1 Knippen

Knip de onderdelen van de werktekening uit langs de buitenste randen. Je knipt dus niet alle onderdelen los. Plak de onderdelen op een stuk plastic.


### 2 Snijden

Snijd het plastic over de randen van het sjabloon los. Je krijgt dus vier losse stukjes.

### 3 Plakken

Plak de stukjes met lijm of plakband aan elkaar. Voor het beste resultaat is het aan te raden de randjes vast te plakken met een klein beetje lijm (dat je goed uitwrijft over de randjes). Zet het even vast met plakband. Dit kun je er na het drogen weer vanaf halen.

Knip de figuur uit langs de buitenste lijnen en snijd de vlakken los langs de lijnen in de figuur.

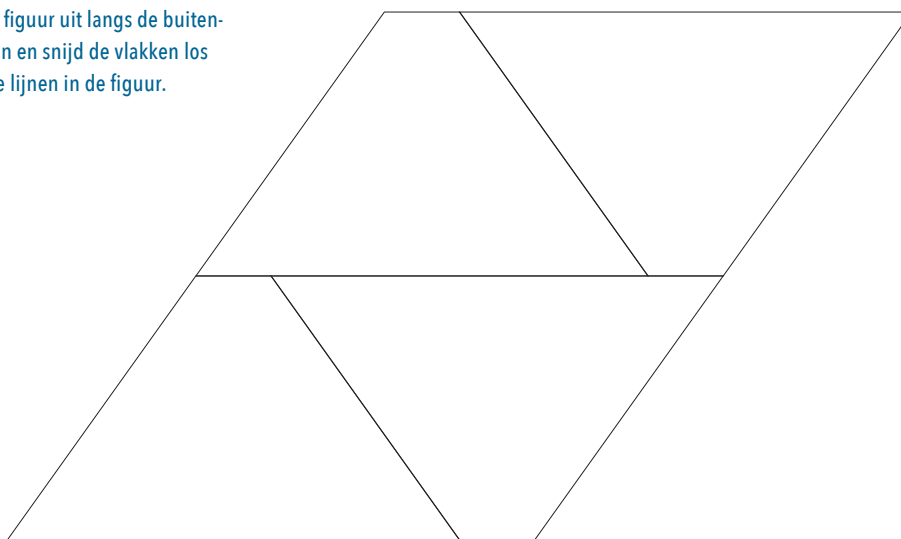

Houd de vier vlakken eerst met plakband bij elkaar, en lijm ze dan met de randen aan elkaar.

